


¿Cuáles son los requisitos de configuración o los ajustes recomendados para ordenadores equipados con tarjetas gráficas de la serie NVIDIA RTX 50 al utilizar el software 3DeVOK Studio?


Para garantizar el funcionamiento estable de 3DeVOK Studio al usar tarjetas gráficas de la serie NVIDIA RTX 50 y evitar problemas de compatibilidad, bloqueos de software o fallos como la ausencia de datos durante el escaneo láser en tiempo real, siga las instrucciones a continuación antes de comenzar las tareas de escaneo. Las directrices operativas son las siguientes:

Configuración de pantalla


1. Haz clic con el botón derecho en cualquier parte del escritorio para abrir las opciones.
2. Haz clic para acceder a: Configuración de pantalla.

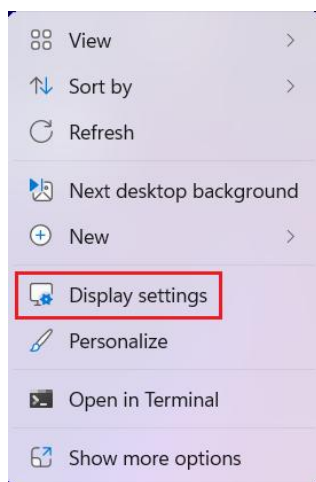


3. Busque Sistema > Pantalla > Configuración relacionada > Gráficos

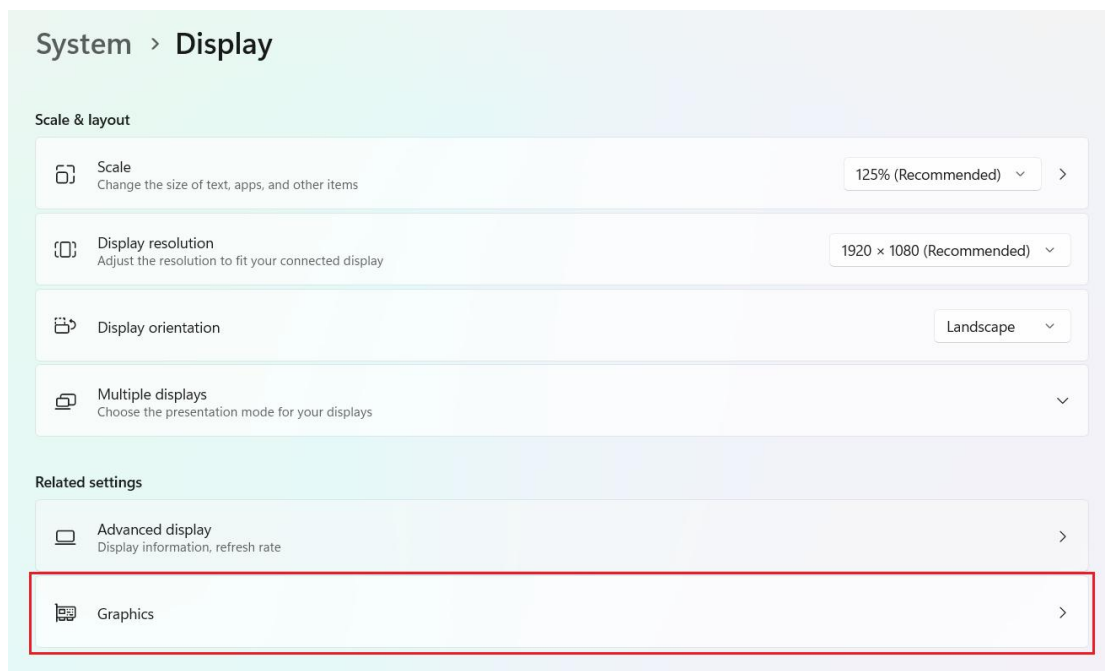

4. Agregar aplicación de escritorio: el paquete de instalación de 3DeVOK Studio.

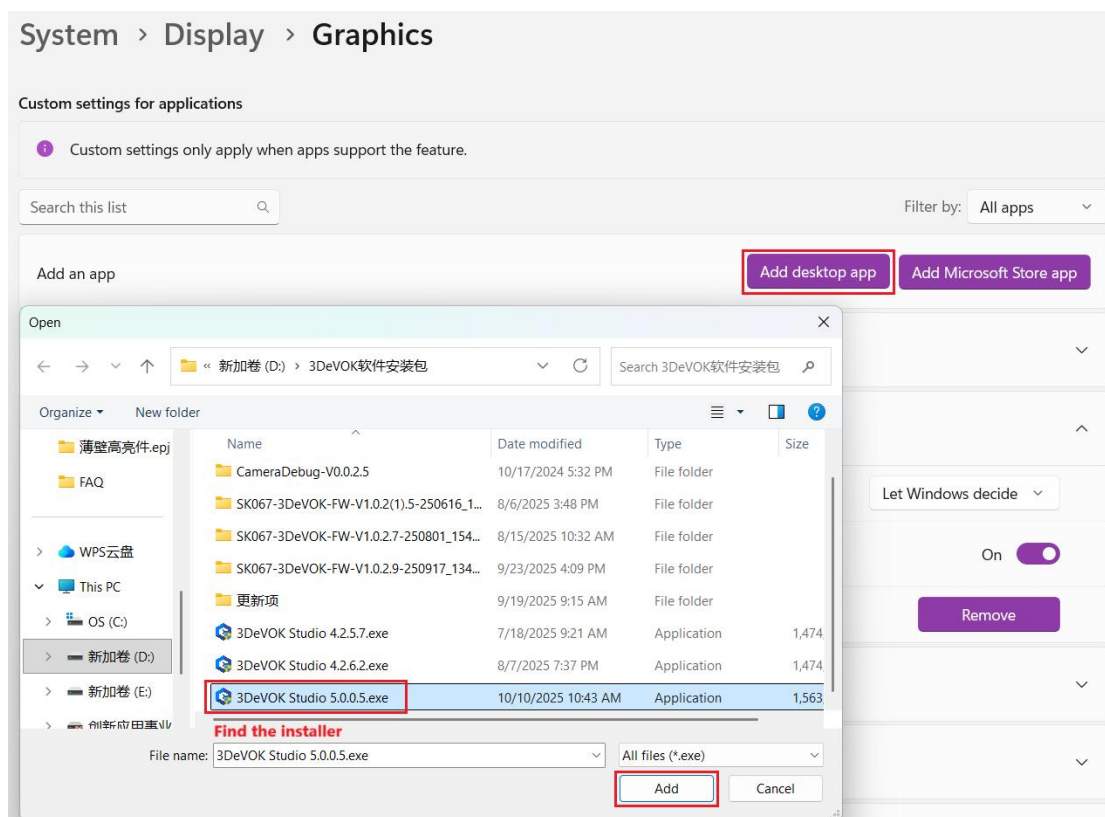


5. Seleccione la preferencia de GPU: Alto rendimiento (GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 para portátiles). (Sujeto a la tarjeta gráfica real).

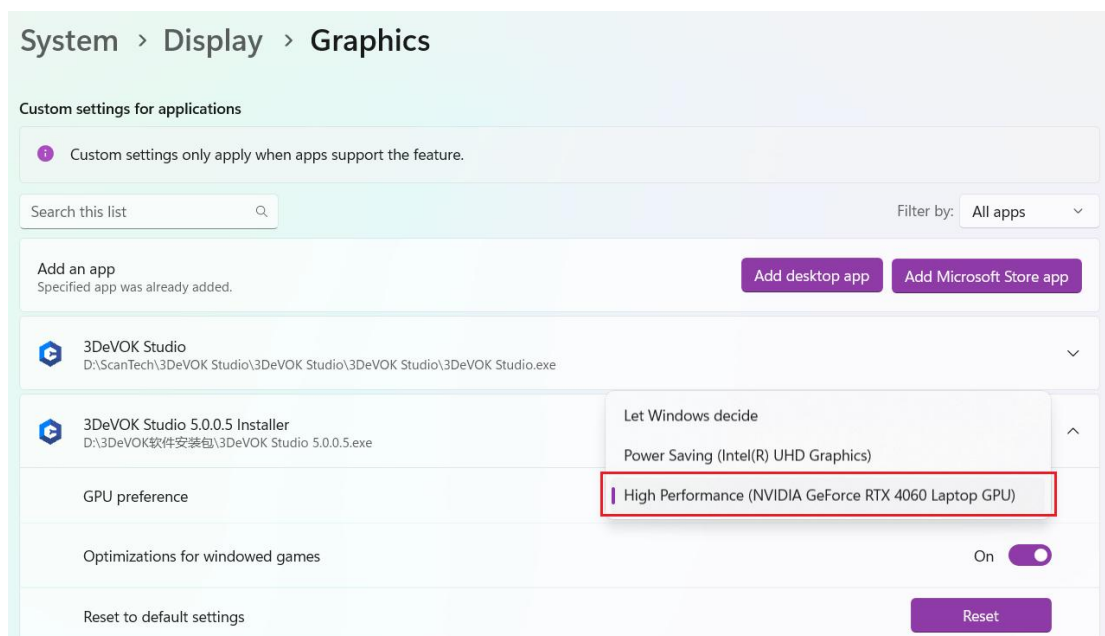


Configuración de energía

1. Busca "Panel de control de NVIDIA" y abre el panel de control.

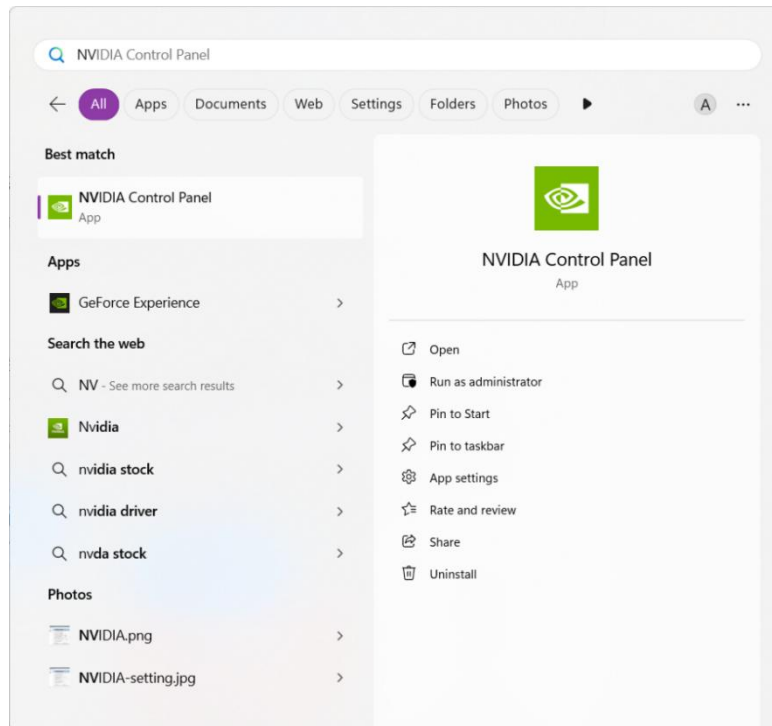

2. Seleccione "Administrar configuración 3D" a la izquierda, luego busque "Modo de administración de energía" en "Configuración global" y elija "Preferir máximo rendimiento".

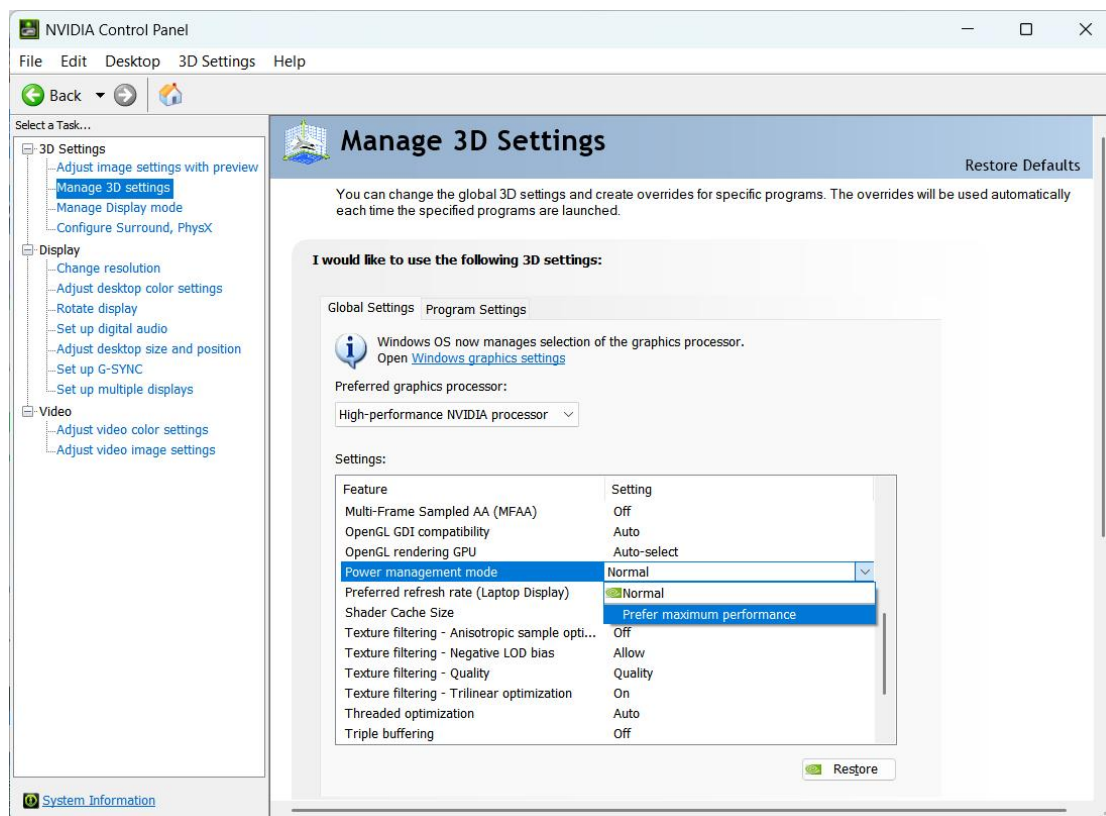

Configuración de renderizado

1. Continúe seleccionando "Administrar configuración 3D" a la izquierda. En "GPU de renderizado OpenGL", cambie la opción de "Selección automática" a la tarjeta gráfica correspondiente en su computadora. (Sujeto a la tarjeta gráfica real)

